


KOOLAIR



Difusor lineal oculto
de alta inducción
largo alcance

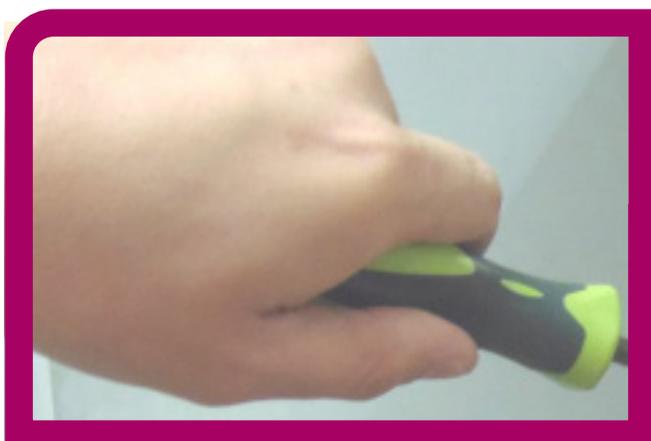

DF-47-NARROW-LT

Instrucciones de montaje

www.koolair.com

**Difusor lineal oculto de alta inducción de
medio-largo alcance
DF-47-NARROW-LT
Instrucciones de montaje**




Información general

Modelo DF-47-NARROW-LT

Descripción

Difusor lineal de alta inducción oculto, marca KOOLAIR, modelo DF-47-NARROW-LT, para su instalación en falsos techos continuos de escayola o de paneles suspendidos.

Se caracteriza por la ausencia de perfilería vista, por ser prácticamente imperceptibles y por ser adecuados para instalarse de forma continua aportando un alto grado de estética a la ejecución.

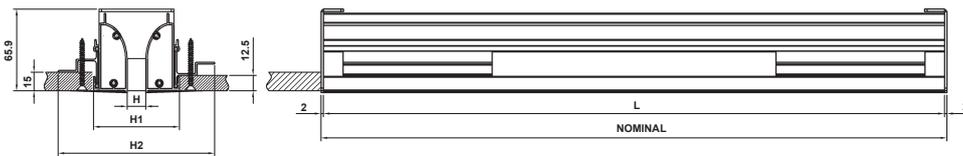




H	H1	H2
15	69,2	126
20	74,2	131
30	84,2	141
40	94,2	151
50	104,2	161

NOMINAL	L
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000
1100	1100
1200	1200
1300	1300
1400	1400
1500	1500
1600	1600
1700	1700
1800	1800
1900	1900
2000	2000

Instrucciones de montaje




Modelo DF-47-NARROW-LT

TECHO ABIERTO

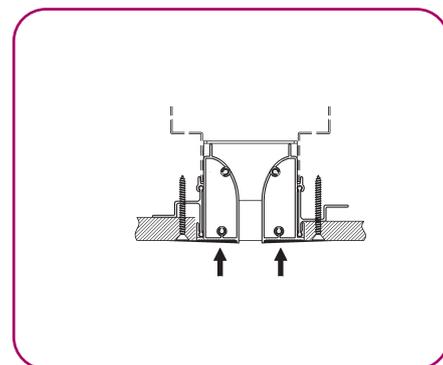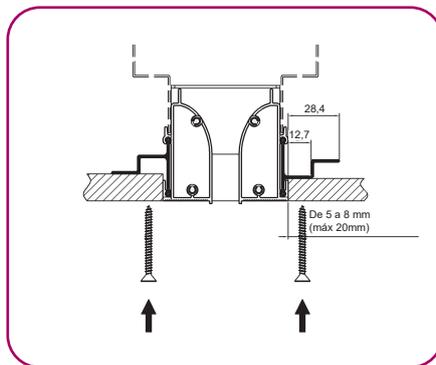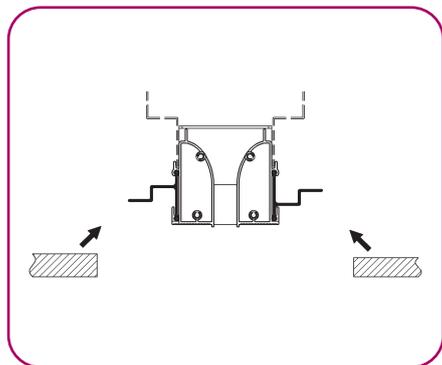

- 1- Fijar el difusor/plenum mediante las pletinas de cuelgue.
- 2- Cerrar la superficie elegida enrasada con el difusor inferiormente.
- 3- Atornillar.
- 4- Emplastecer la superficie inferior del conjunto y rematar con pasta fina.

TECHO CERRADO

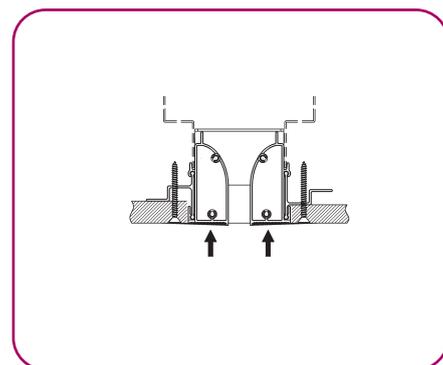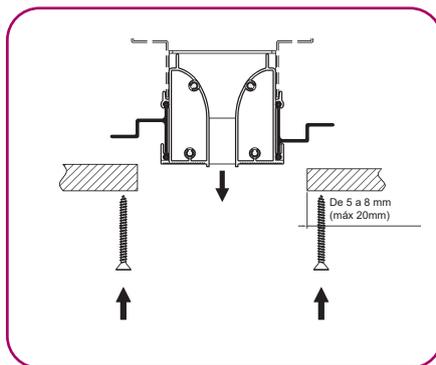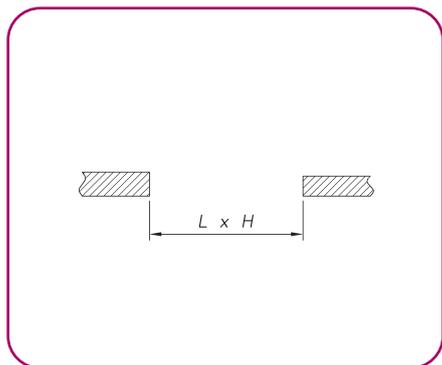


- 1- Abrir un hueco de L x H en la superficie elegida.
- 2- Apoyar el difusor (con o sin plenum) y atornillar.
- 3- Emplastecer la superficie inferior del conjunto y rematar con pasta fina.




Instrucciones de montaje

Modelo DF-47-NARROW-LT

EN PARED

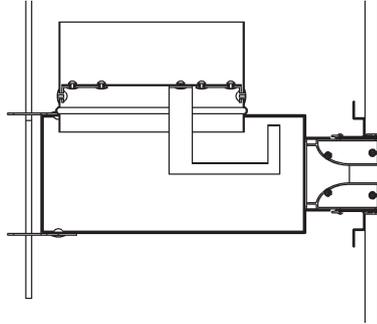

- 1 - Replantear línea difusión en pared, y cortar placa cartón-yeso a la altura deseada.
- 2 - Apoyar difusor según imagen. En caso de llevar plenum: fijar mediante varilla roscada, utilizando las orejetas posteriores del plenum.

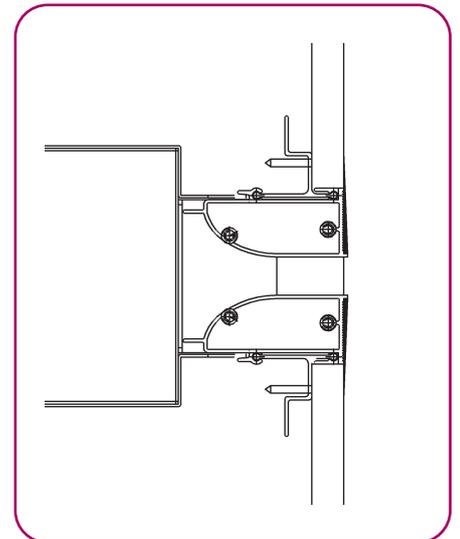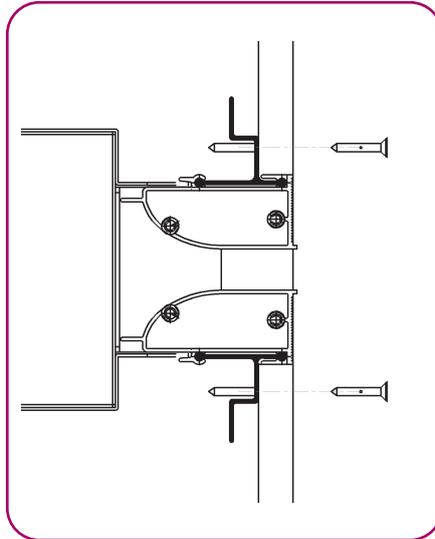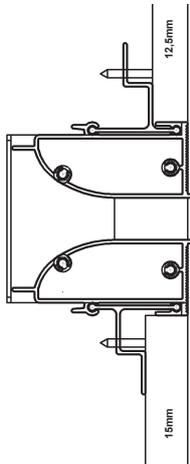


- 3 - El perfil de fijación/formación de líneas permite el apoyo en placas de espesores 12.5 y 15 mm.
- 4 - Sujetar ligeramente el difusor y atornillar placas al perfil de fijación.
- 5 - Encintar superficie inferior del difusor para emplastecer posteriormente con pasta gruesa y rematar con pasta fina.




Instrucciones de montaje

Modelo DF-47-NARROW-LT

EN PARED DE LADRILLO

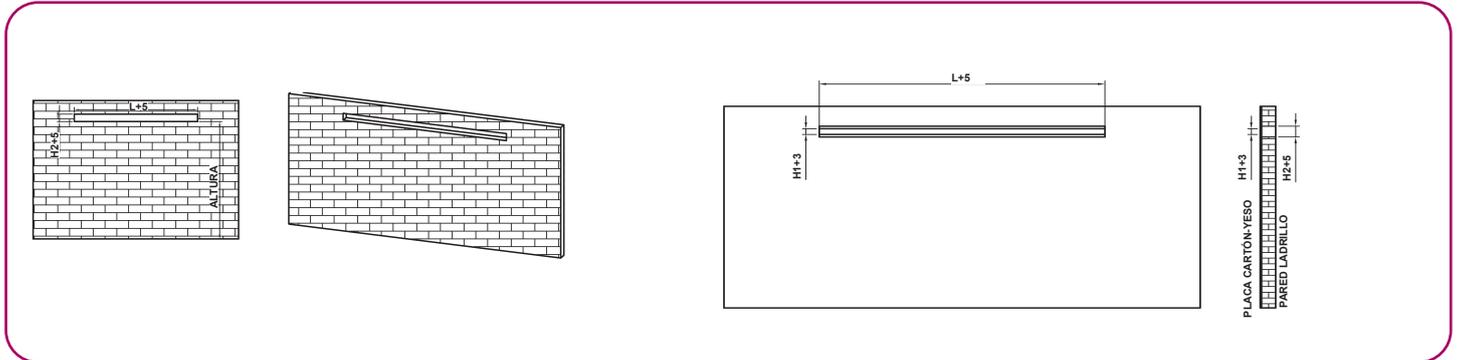


- 1 - Replantear la altura de instalación en pared del difusor y realizar agujero de dimensiones $(L+5) \times (H2+5)$ en la pared de ladrillo.
- 2 - Instalar revestimiento placa cartón-yeso con agujero. Una vez instalado, y con la referencia del agujero en la pared de ladrillo, hacer agujero en placa cartón-yeso de dimensiones $(L+5) \times (H1+3)$ centrado en el agujero de la pared de ladrillo.

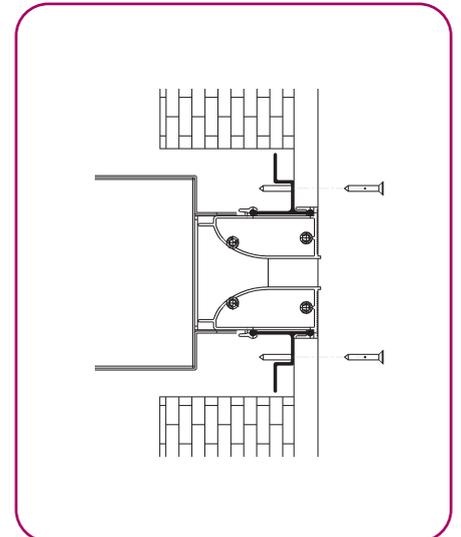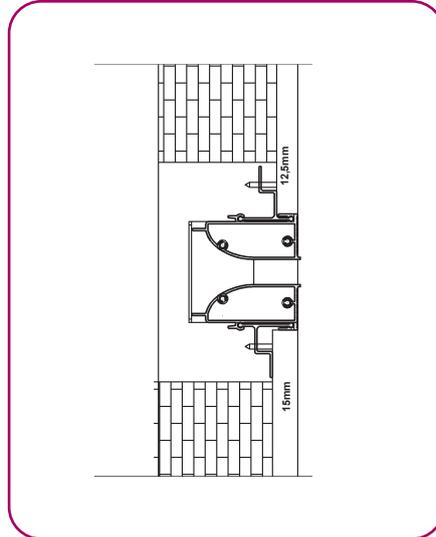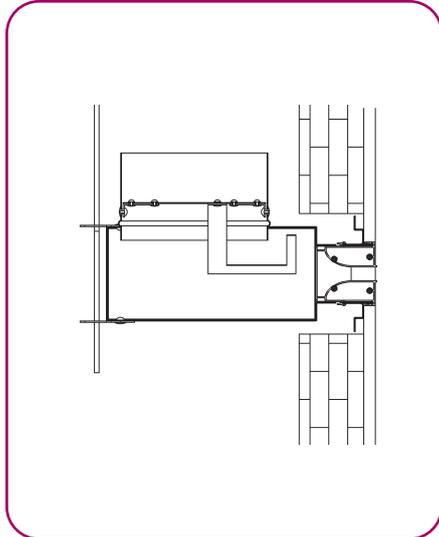

- 3 - Apoyar difusor en placa cartón-yeso según imagen. En caso de llevar plenum: fijar mediante varilla roscada, utilizando las orejetas posteriores del plenum.
- 4 - El perfil de fijación/formación de líneas permite el apoyo en placas de espesores 12.5 y 15 mm.
- 5 - Sujetar ligeramente el difusor y atornillar placas al perfil de fijación.

Instrucciones de montaje

Modelo DF-47-NARROW-LT

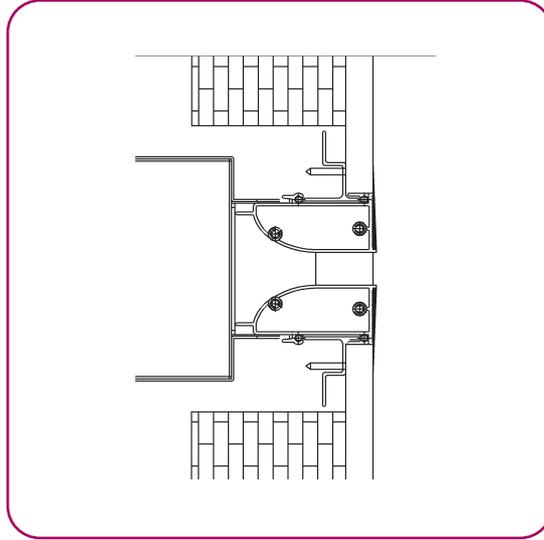

6 - Encintar superficie inferior del difusor para emplastecer posteriormente con pasta gruesa y rematar con pasta fina.

ESTE CATÁLOGO ES PROPIEDAD INTELECTUAL.

Queda prohibida la reproducción parcial o total de su contenido sin autorización expresa y fehaciente de KOOLAIR, S.L.



KOOLAIR

KOOLAIR, S.L. (España)

Calle Urano, 26

Polig. Ind. nº 2 – La Fuensanta

28936 Móstoles (MADRID)

Tel: +34 91 645 00 33

e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com

Koolair, S.L. se reserva el derecho de modificar los datos publicados en cualquier momento.