


KOOLAIR



Grille linéaire
sans cadre

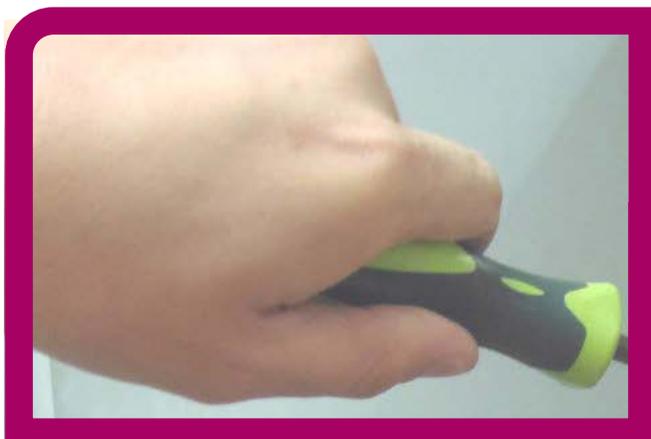

DF-47-NARROW-LT

Notice
de montage

www.koolair.com

**Diffuseur linéaire
DF-47-NARROW-LT
Instructions de montage**




Généralités

Modèle DF-47-NARROW-LT

Description

Diffuseur linéaire non apparent à haute induction, marque KOOLAIR, modèle DF-47-NARROW-LT pour installation sur faux plafonds continus en plâtre ou à panneaux suspendus.

Ce modèle se distingue par l'absence de profilés apparents, pour être pratiquement invisible et pour s'adapter à la perfection aux installations continues. Il confère par ailleurs un haut niveau esthétique à la mise en œuvre.

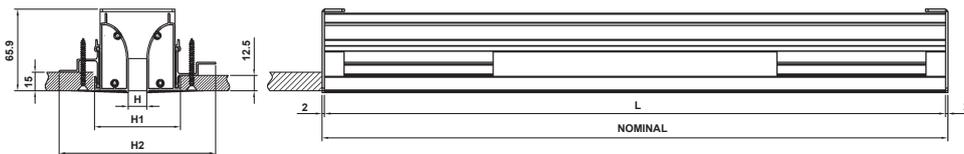




H	H1	H2
15	69,2	126
20	74,2	131
30	84,2	141
40	94,2	151
50	104,2	161

NOMINAL	L
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000
1100	1100
1200	1200
1300	1300
1400	1400
1500	1500
1600	1600
1700	1700
1800	1800
1900	1900
2000	2000

Instructions de montage




Modèle DF-47-NARROW-LT

PLAFOND OUVERT

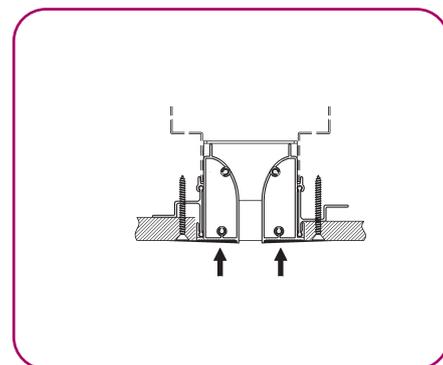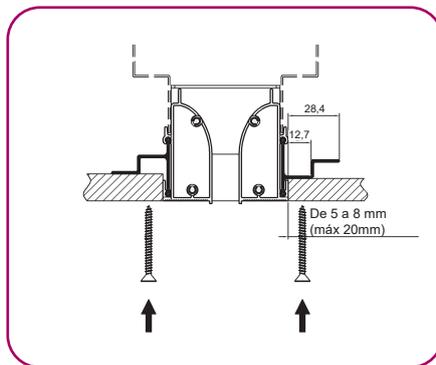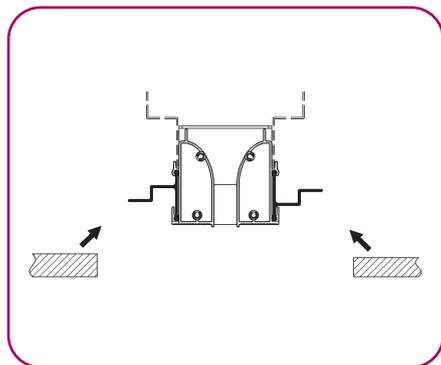

- 1- Fixer le diffuseur/plénum à l'aide des plaques de suspension.
- 2- Placer la surface choisie en l'affleurant à la partie inférieure du diffuseur.
- 3- Visser.
- 4- Enduire la surface inférieure de l'ensemble et recouvrir le tout d'enduit de finition.

PLAFOND FERMÉ

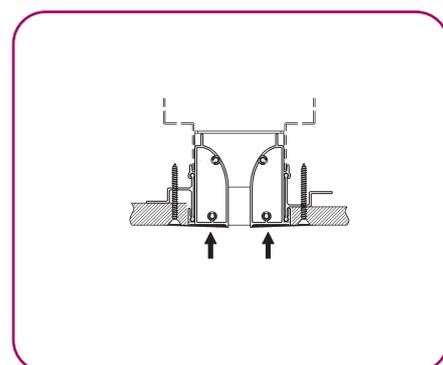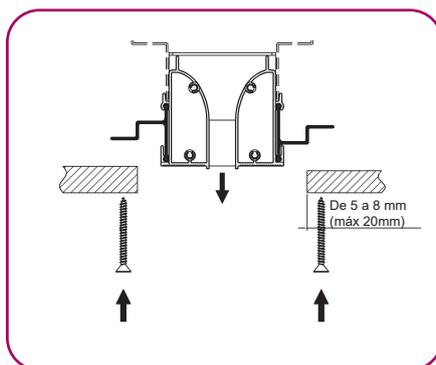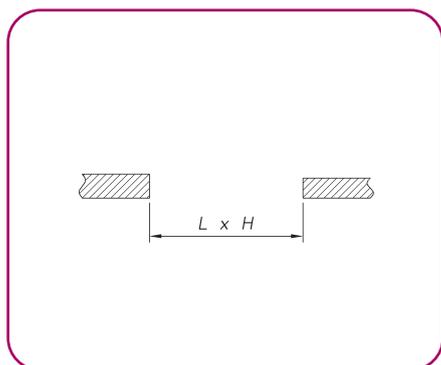


- 1- Percer une ouverture de L x H dans la surface choisie.
- 2- Appuyer le diffuseur contre la surface (avec ou sans plénum) et visser.
- 3- Enduire la surface inférieure de l'ensemble et recouvrir le tout d'enduit de finition.




Instructions de montage

Modèle DF-47-NARROW-LT

INSTALLATION MURALE

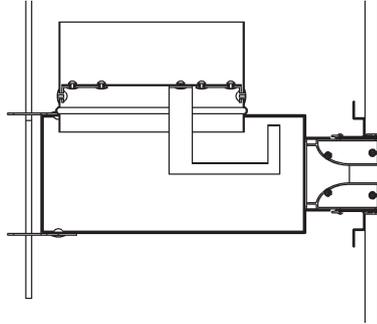

- 1 - Marquer la ligne du diffuseur au mur et découper la plaque de plâtre à la hauteur souhaitée.
- 2 - Mettre le diffuseur en appui comme illustré sur l'image. Si l'unité est équipée d'un plénum, fixer ce dernier à l'aide d'une tige filetée en utilisant les œillets prévus à cet effet à l'arrière du plénum.

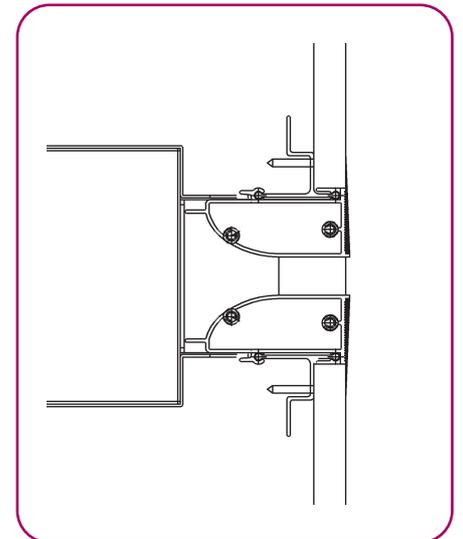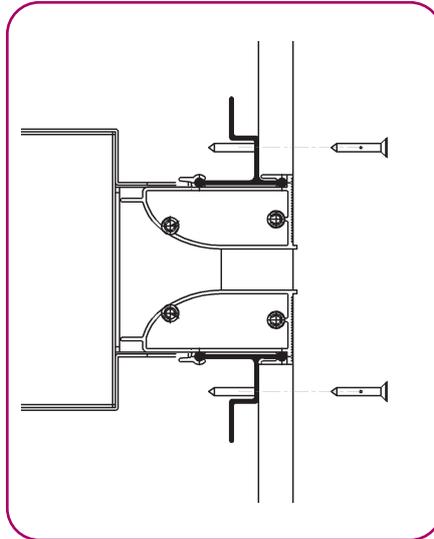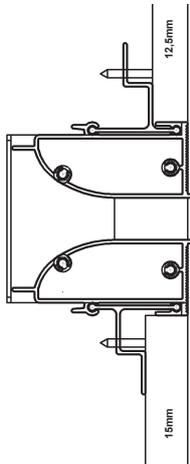


- 3 - Le profilé de fixation/formation de lignes permet la mise en appui sur des plaques de 12,5 et 15 mm.
- 4 - Retenir légèrement le diffuseur et visser les plaques au profilé de fixation.
- 5 - Coller une bande à joint sur la surface inférieure du diffuseur pour ensuite appliquer de l'enduit de base puis de l'enduit de finition.




Instructions de montage

Modèle DF-47-NARROW-LT

INSTALLATION SUR MUR EN BRIQUE

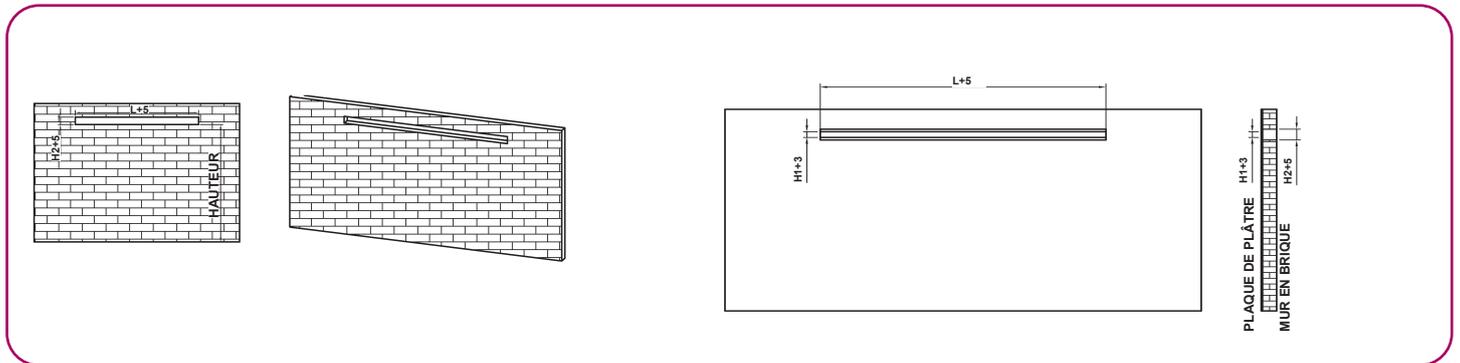


- 1 - Définir la hauteur d'installation du diffuseur au mur et percer une saignée de $(L+5) \times (H2+5)$ dans le mur de brique.
- 2 - Poser le revêtement de plaque de plâtre en prenant soin de réaliser la réservation. Pour ce faire, après avoir posé la plaque et en prenant la saignée du mur de brique pour référence, faire une réservation de $(L+5) \times (H1+3)$ dans la plaque de plâtre en veillant à la centrer par rapport à la saignée du mur en brique.

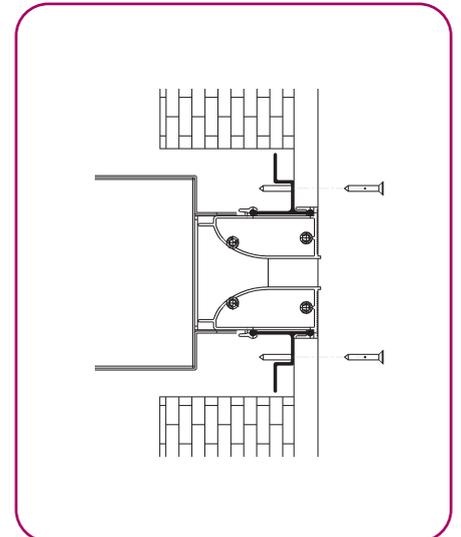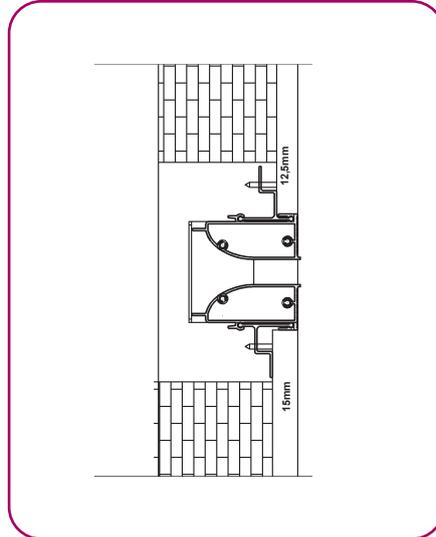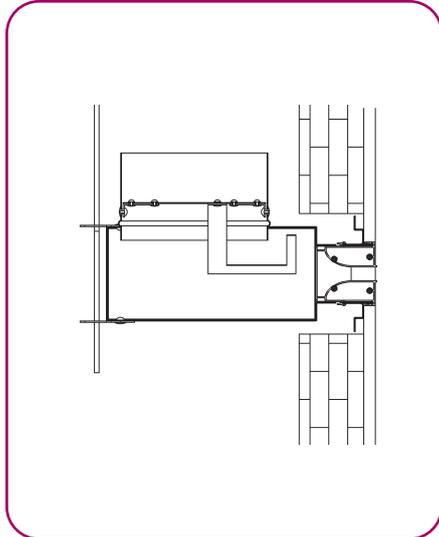

- 3 - Mettre le diffuseur en appui sur la plaque de plâtre comme illustré sur l'image. Si l'unité est équipée d'un plénum, fixer ce dernier à l'aide d'une tige filetée en utilisant les œillets prévus à cet effet à l'arrière du plénum.
- 4 - Le profilé de fixation/formation de lignes permet la mise en appui sur des plaques de 12,5 et 15 mm.
- 5 - Retenir légèrement le diffuseur et visser les plaques au profilé de fixation.

Instructions de montage

Modèle DF-47-NARROW-LT

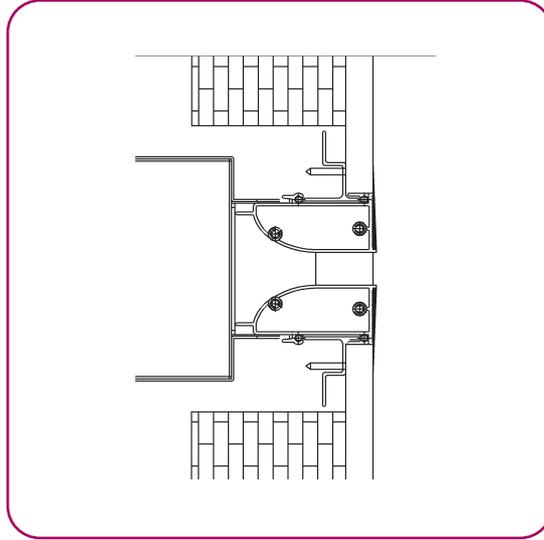

6 - Coller une bande à joint sur la surface inférieure du diffuseur pour ensuite appliquer de l'enduit de base puis de l'enduit de finition.

CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

La reproduction partielle ou totale de son contenu est interdite sans autorisation formelle et avérée de KOOLAIR SL.



KOOLAIR, S.L. (Espagne)

Calle Urano, 26

Polig. Ind. nº 2 – La Fuensanta

28936 Móstoles (MADRID)

Tel: +34 91 645 00 33

Fax: +34 91 645 69 62

e-mail comercial: comercial@koolair.com

e-mail Koolair: info@koolair.com

www.koolair.com

Koolair, S.L. se réserve le droit de modifier les données publiées à tout moment.